



Ficha técnica

CHALECO CALEFACTABLE HEATFLEX

Descripción :


El chaleco calefactable Surfex® ofrece comodidad y calidez, perfecto para trabajar al aire libre o en ambientes con poco calor. Con hasta **3 modos de calentamiento (25° a 45°)**, se adapta a la forma de tu cuerpo con un diseño elegante. Ideal como base, es adecuado para espacios interiores y exteriores con bajas temperaturas. Con **4 zonas de calentamiento regulables**, garantiza entre 6 y 8 horas de autonomía. Recargable mediante cable y adaptador incluidos para uso prolongado.

CHALECO CALEFACTOR FLEECE HEATFLEX

6 a 8 horas de duración de la batería

Malla de poliéster / Lycra

Cable en bolsillo interno (adaptador incluido)

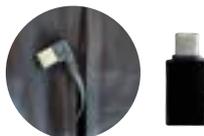

Cambiar para activar y ajustar la intensidad.



Rojo (45°)
Blanco (35°)
Azul (25°)



Tamaño ajustable gracias a las cremalleras laterales

4 zonas de calentamiento



¿CÓMO LLEVAR EL CHALECO CALEFACTABLE?

El chaleco calefactable debe llevarse como capa interior, debajo del abrigo. Se puede usar en interiores, en ambientes sin calefacción o con muy poca calefacción.

¿Para qué usos? Para tus misiones al aire libre o en un almacén con poca o ninguna calefacción. Puede recomendarse para personas que también padecen la enfermedad de Raynaud.

REFERENCIAS

negro	T1	CHAUF1
negro	T2	CHAUF2

TAMAÑO

T1: S/M T2:
L/XL

MATERIA

Tejido: 100% Malla de Poliéster/lycra (Origen: China)

PESO BRUTO

300 Gramos (T1)

412 Gramos (T2)

TIPO DE CARGA

Cable USB A (adaptador USB C incluido)



TIEMPO DE CARGA

2 horas

PROPIEDADES

Batería powerbank no incluida Ubicación específica de la batería en el bolsillo interno con cremallera.

AUTONOMÍA

- Nivel de calentamiento alto, rojo (45°): 6 a 8 horas
- Nivel de calentamiento medio, blanco (35°): 8 a 10 horas
- Nivel de calentamiento bajo, azul (25°): 10 a 12 horas

ZONA DE CALENTAMIENTO

2 zonas de calefacción frontales
2 zonas de calentamiento traseras



AVISO DE UTILIZACIÓN :

1. Conecte la batería externa al bolsillo interno con cremallera.
2. Pulsa 3 segundos para encender.
3. Presione 1 vez para cambiar el modo.
4. Presione 3 segundos para apagar.

ENTREVISTA

Se recomienda lavar a mano, pero se puede lavar a máquina a 30°C, centrifugado mínimo.

No usar secadora, lejía ni limpieza en seco.

Asegúrese de quitar la batería antes de lavarla.

No lo retuerzas para escurrirlo, corre el riesgo de dañar los sistemas de calefacción.

Utilice un detergente suave sin suavizante.

Caja de 10 piezas

L 60 cm x largo 40 cm x alto 40 cm | Poides : T1 : 3.865 kg / T2 : 4.985 kg

Código aduanero: 62079990

DIMENSIONES DEL CARTÓN